




ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHEREN BETRIEB DER FUNKSTEUERUNG


Die Funksteuerung darf von Kindern ab 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder der erforderlichen Kenntnisse unter Aufsicht, oder nachdem sie im sicheren Gebrauch der Funksteuerung eingewiesen worden sind und wenn sie sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind, bedient werden. Kinder dürfen nicht mit der Funksteuerung spielen. Kinder dürfen die Fernsteuerung nicht ohne Aufsicht reinigen oder an ihr Wartungsarbeiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Benutzers fallen, ausführen.

LEGENDE Tasten

Led 

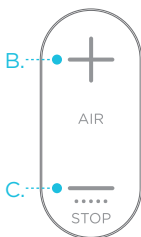

LEGENDE Led

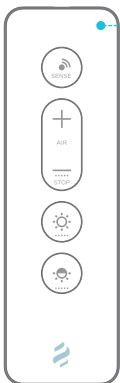

- festes Weiß = Datenübertragung
- festes Rot = leere Batterie
- Taste rot = Laden > niedrige Energiestufe
- Taste grün = Laden > hohe Energiestufe
- festes Grün = geladene Batterie

LEGENDE Arten von Druck auf die Tasten



Click



anhaltender
Click



gleichzeitiger
Click

ACHTUNG!

Einige Funktionen, die mit (#) gekennzeichnet sind, können nur bei einigen Modellen von Abzugshaube aktiviert werden. Nehmen Sie für weitere Informationen Bezug auf das Gebrauchshandbuch Ihrer Abzugshaube.

ACHTUNG!

Um die Abzugshaube über Fernbedienung zu kontrollieren, ist es notwendig, das Anschlussverfahren auszuführen (*siehe 1 / ANSCHLUSS*).

LADEN DER FERNBEDIENUNG


Das USB-Kabel aus der Ausstattung an die Fernbedienung und an ein zertifiziertes Batterieladegerät mit USB-Anschluss 5 Volts verbinden. Das feste grüne Aufleuchten der LED abwarten

IM FALL VON FEHLFUNKTION

Die Prozedur der Zuteilung eines neuen Codes ausführen (*siehe 14 / ZUTEILUNG EINES NEUEN CODES*). Dann die Abzugshaube vom Stromnetz abtrennen und erneut

1 | ANSCHLUSS

Die Abzugshaube vom Stromnetz abtrennen und erneut anschließen und innerhalb der ersten Minute für 5 Sekunden die Tasten **B** und **E** drücken.

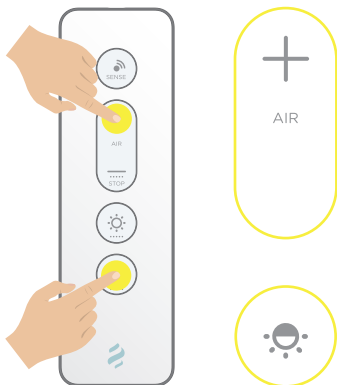

B + E für 5 s drücken

ANMERKUNG!

Im Falle, dass der Anschluss nicht erfolgreich war, die Abzugshaube erneut vom Stromnetz abtrennen und anschließen und das Anschlussverfahren wiederholen.

- 2 | EINSCHALTUNG DER ABZUGSHAUBE
3 | ERHÖHUNG DER GESCHWINDIGKEIT



B

- 4 | VERZÖGERTES, ZEITABHÄNGIG
ES ABSCHALTEN (der derzeitigen
Geschwindigkeit) (#)



B für 2 s drücken

5 | ABNAHME DER GESCHWINDIGKEIT (bis zum Abschalten der Abzugshaube)




6 | ABSCHALTUNG DER ABZUG- SHAUBE (#)



C für 2 s drücken

7 | EINSCHALTUNG DES LICHTS (auf die Kochfläche gerichtet)



8 | EINSTELLUNG DER LICHTINTENSITÄT (auf die Kochfläche gerichtet) (#)



Für 2 Sekunden die Taste **E** drücken, um die Einstellung der Intensität des Lichts zu beginnen (auf die Kochfläche gerichtet). Die Taste erst loslassen, wenn der gewünschte Zustand erreicht wurde.



E > 2 s drücken

9 | EINSCHALTUNG DES UMGEBUNGSLICHTS (#)



10 | EINSTELLUNG DER INTENSITÄT DES UMGEBUNGSLICHTS (#)




Die Taste **D** für 2 Sekunden drücken, um die Einstellung des Umgebungslichts zu beginnen.

Die Taste erst loslassen, wenn der gewünschte Zustand erreicht wurde



D > 2 s drücken

11 | EINSTELLUNG DES BELEUCHTUNGSTONS (warmes Licht/kaltes Licht) (#)

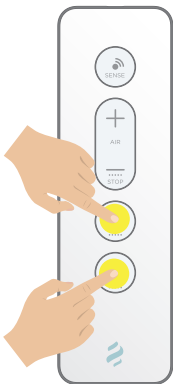

Die Taste **D** und **E** für 2 Sekunden drücken, um die Einstellung des Beleuchtungstons zu beginnen. Die Taste erst loslassen, wenn der gewünschte Zustand erreicht wurde.



D + E > 2 s drücken

12 | AKTIVIERUNG SENSOR (#)




A

13 | RESET FILTER (#)



C + E für 2 Sek

14 | ZUTEILUNG EINES NEUEN CODES

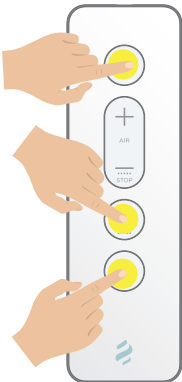

A+D+E für 2 s drücken

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Die Fernbedienung muss vorsichtig behandelt werden, da sie delikate elektronische Komponenten enthält. Die Fernbedienung kann beschädigt werden, wenn sie fällt, verbrannt, gelocht oder gequetscht wird oder wenn sie in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Die Fernbedienung darf nicht geöffnet oder versucht werden, sie eigenständig zu reparieren. Eine Demontage könnte die Fernbedienung beschädigen.

BATTERIE

Versuchen Sie nicht, die Batterie der Fernbedienung eigenständig auszutauschen, da sie beschädigt werden könnte.

Elica erklärt hiermit, dass die Funksteuerung konform mit den von der Richtlinie 1999/5/EG festgelegten Vorschriften ist und die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Link eingesehen werden:
<http://elica.com/DeclarationOfConformity.pdf>

Elica
via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249
elica.com



FCC ID: TMQECB0124588